


## TRANSPORTE E ARMAZENAGEM

Recomendamos cuidados com o transporte e estocagem dos materiais, embora seja responsabilidade do cliente, segue algumas dicas:

- Não jogar os tubos no chão ou do caminhão;
- Não arrastar ou bater os tubos de modo que a ponta entre em contato com o solo;
- Evitar atritos e impactos em sua locomoção.

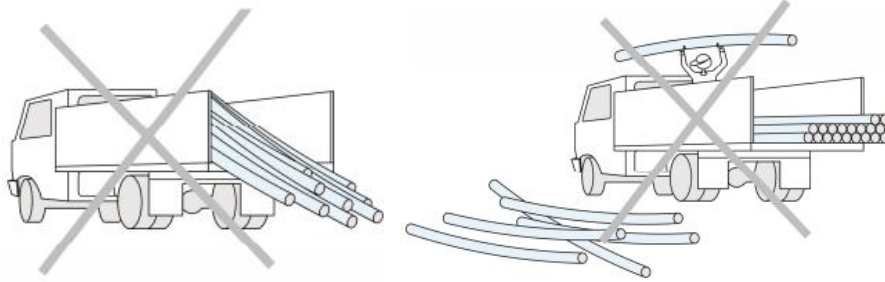

Sobre Carrinho



Não arraste os tubos



Evitar atritos e impactos fortes

SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS


## HIDRODEMA®

### ARMAZENAMENTO


- Devem ser armazenados em locais protegidos do tempo;
- Acomodar os tubos em suportes de madeira de pelo menos 3 metros de largura, em espaçamentos não superiores a 70 centímetros;
- Na acomodação das tubulações os tubos com as paredes mais espessas devem estar sempre na parte inferior, cantos afiados em racks de metal devem ser evitados;
- Não caminhar sob as tubulações.



Sobre Pallets

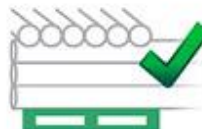

Camadas Cruzadas

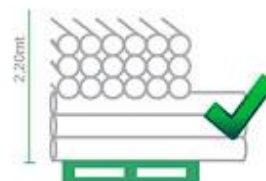

Altura Máxima



Não colocar objetos sobre os volumes



Proteger as bolsas dos tubos em solo regular



Não caminhar sobre os amarrados

